


취반기 투입컨베이어 타이밍 조정방법


현상

투입컨베이어와 취반기 메인컨베이어와의 타이밍이 맞지 않는 현상.


조치방법

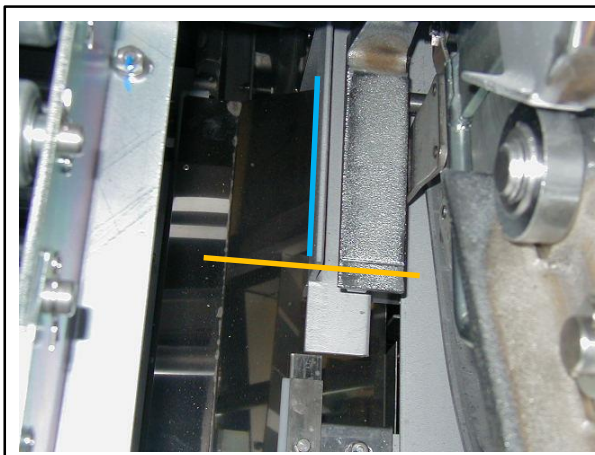

노란색의 롤러후크의 홈과 파란색의 가이드 부분이 정확히 일치한 상태에서 체인구동을 정지시킵니다.

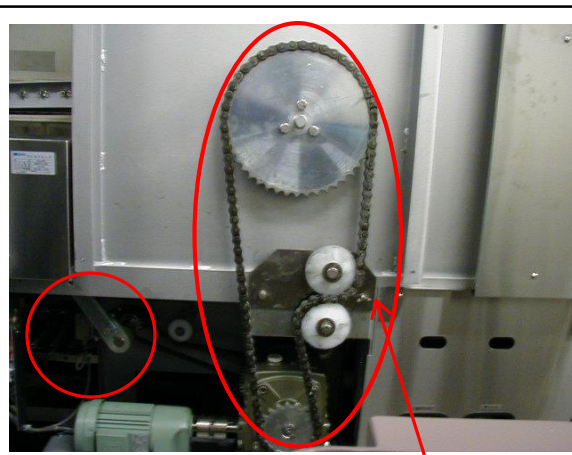


나비볼트를 제거하면 수지롤러를 뒤로 젖힐 수 있으며 체인을 벗길수 있습니다.

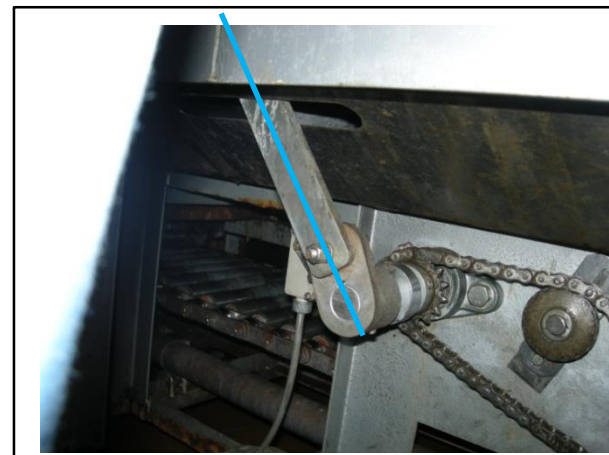


사진과 같이 축이 일직선이 되도록 맞춘 후 모터를 정지시킵니다. 역순으로 체인을 연결해 줍니다. (메인체인은 구동되지 않은 상태에서 투입컨베이어만 구동됩니다.)

취반기 투입컨베이어 타이밍 조정방법 1번

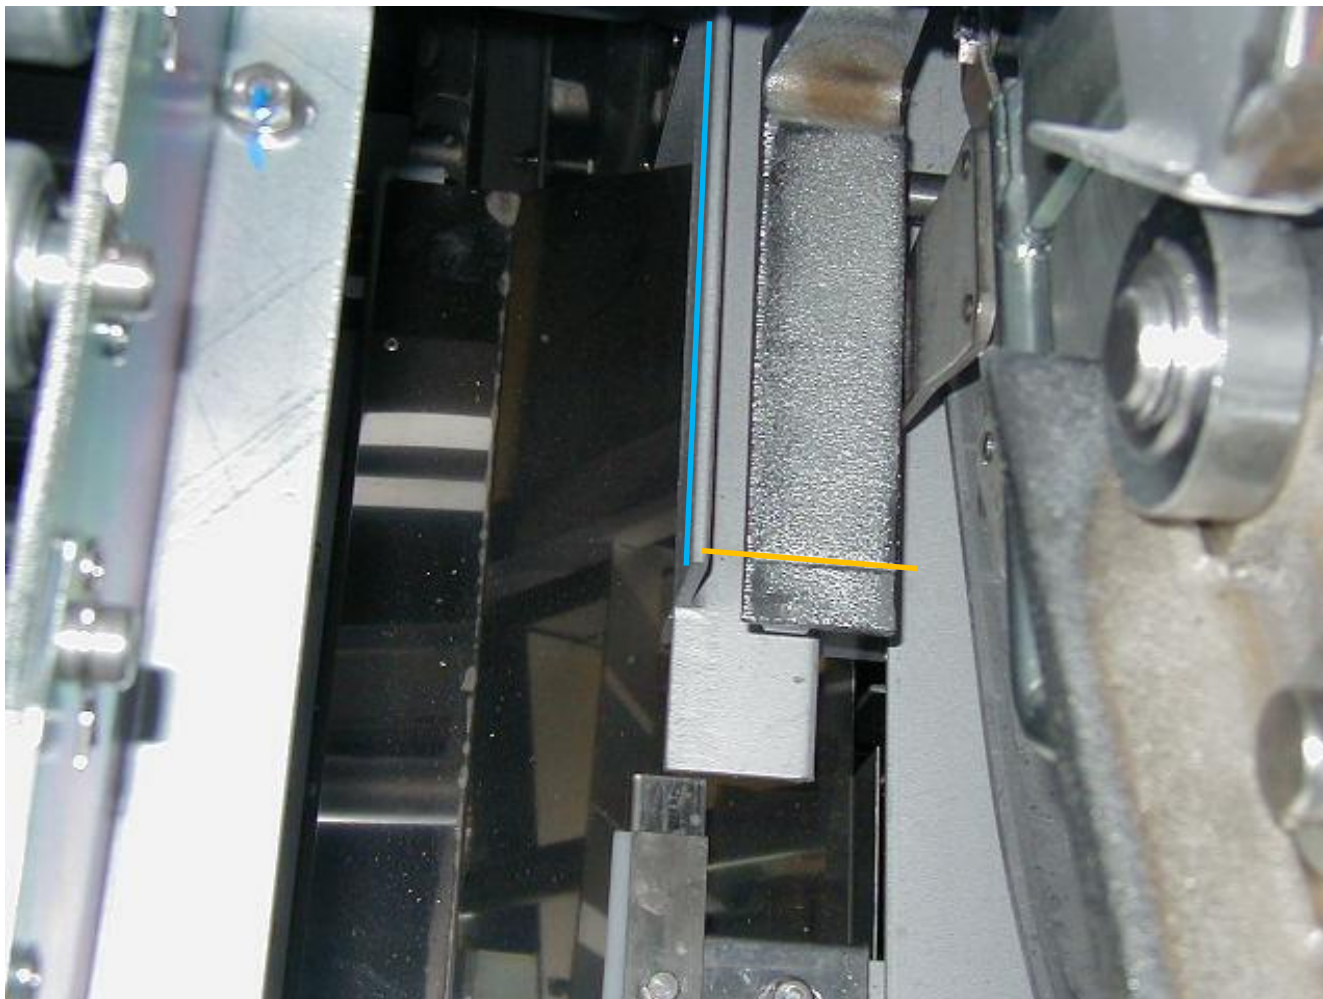

노란색의 롤러후크의 홈과 파란색의 가이드 부분이 정확히 일치한 상태에서 체인구동을 정지시킵니다.

취반기 투입컨베이어 타이밍 조정방법 2번

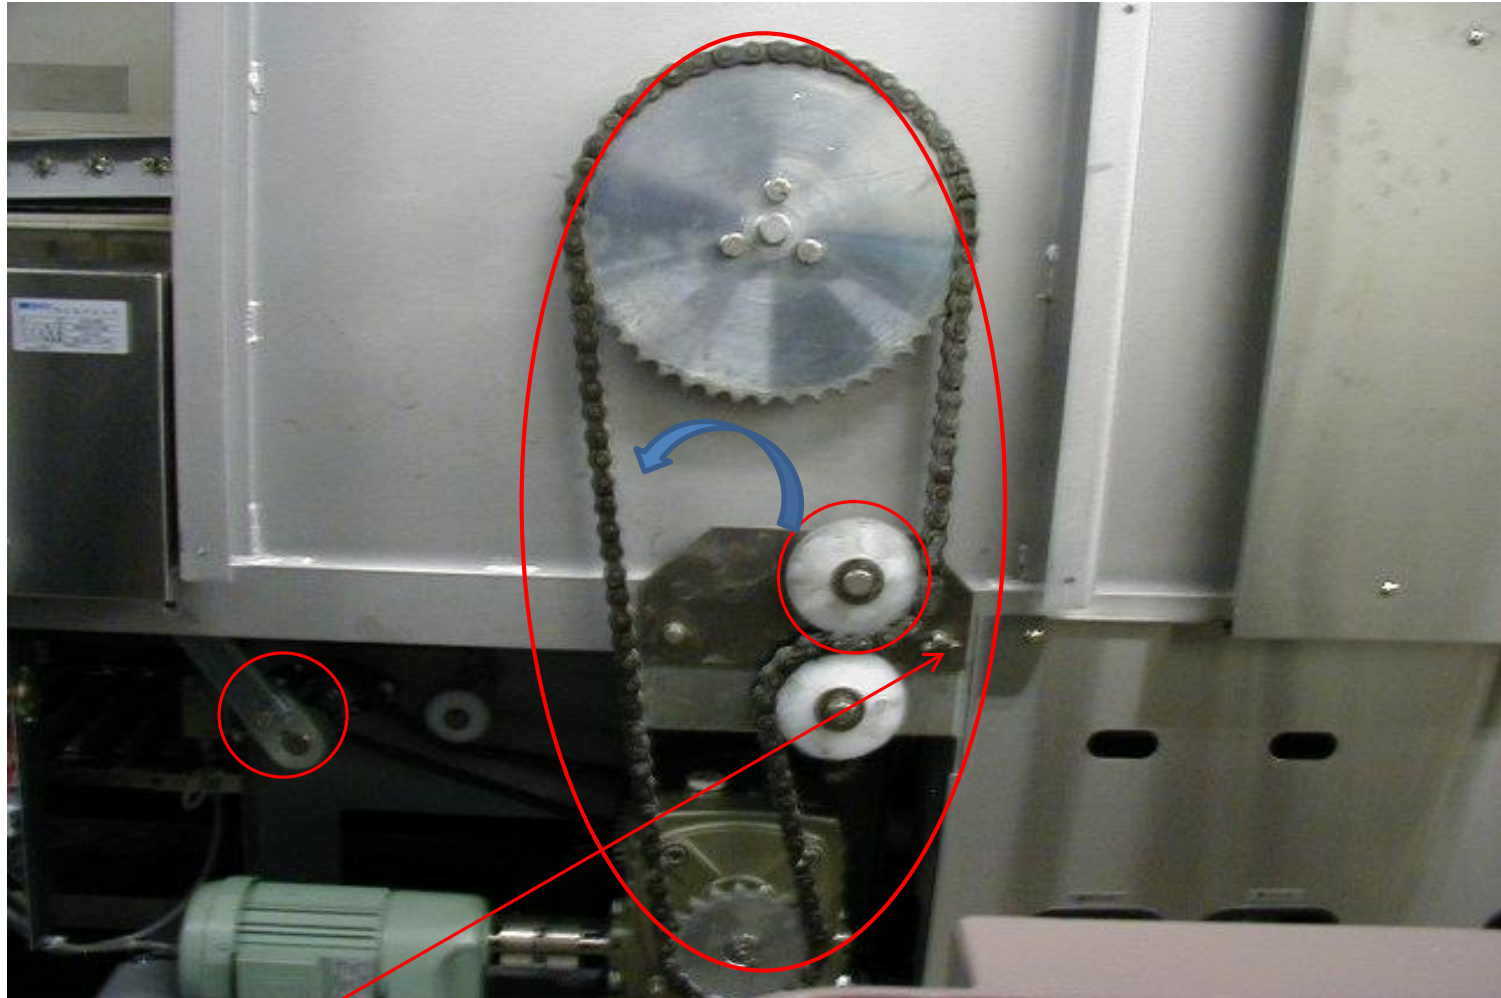

나비볼트를 제거하면 수지롤러를 뒤로 젖힐 수 있으며 체인을 벗길수 있습니다.

취반기 투입컨베이어 타이밍 조정방법 3번



사진과 같이 축이 일직선이 되도록 맞춘 후 모터를 정지시킵니다. 역순으로 체인을 연결해 줍니다.
(메인체인은 구동되지 않은 상태에서 투입컨베이어만 구동됩니다.)